




Типичная конфигурация системы управления глissадными огнями RAPI

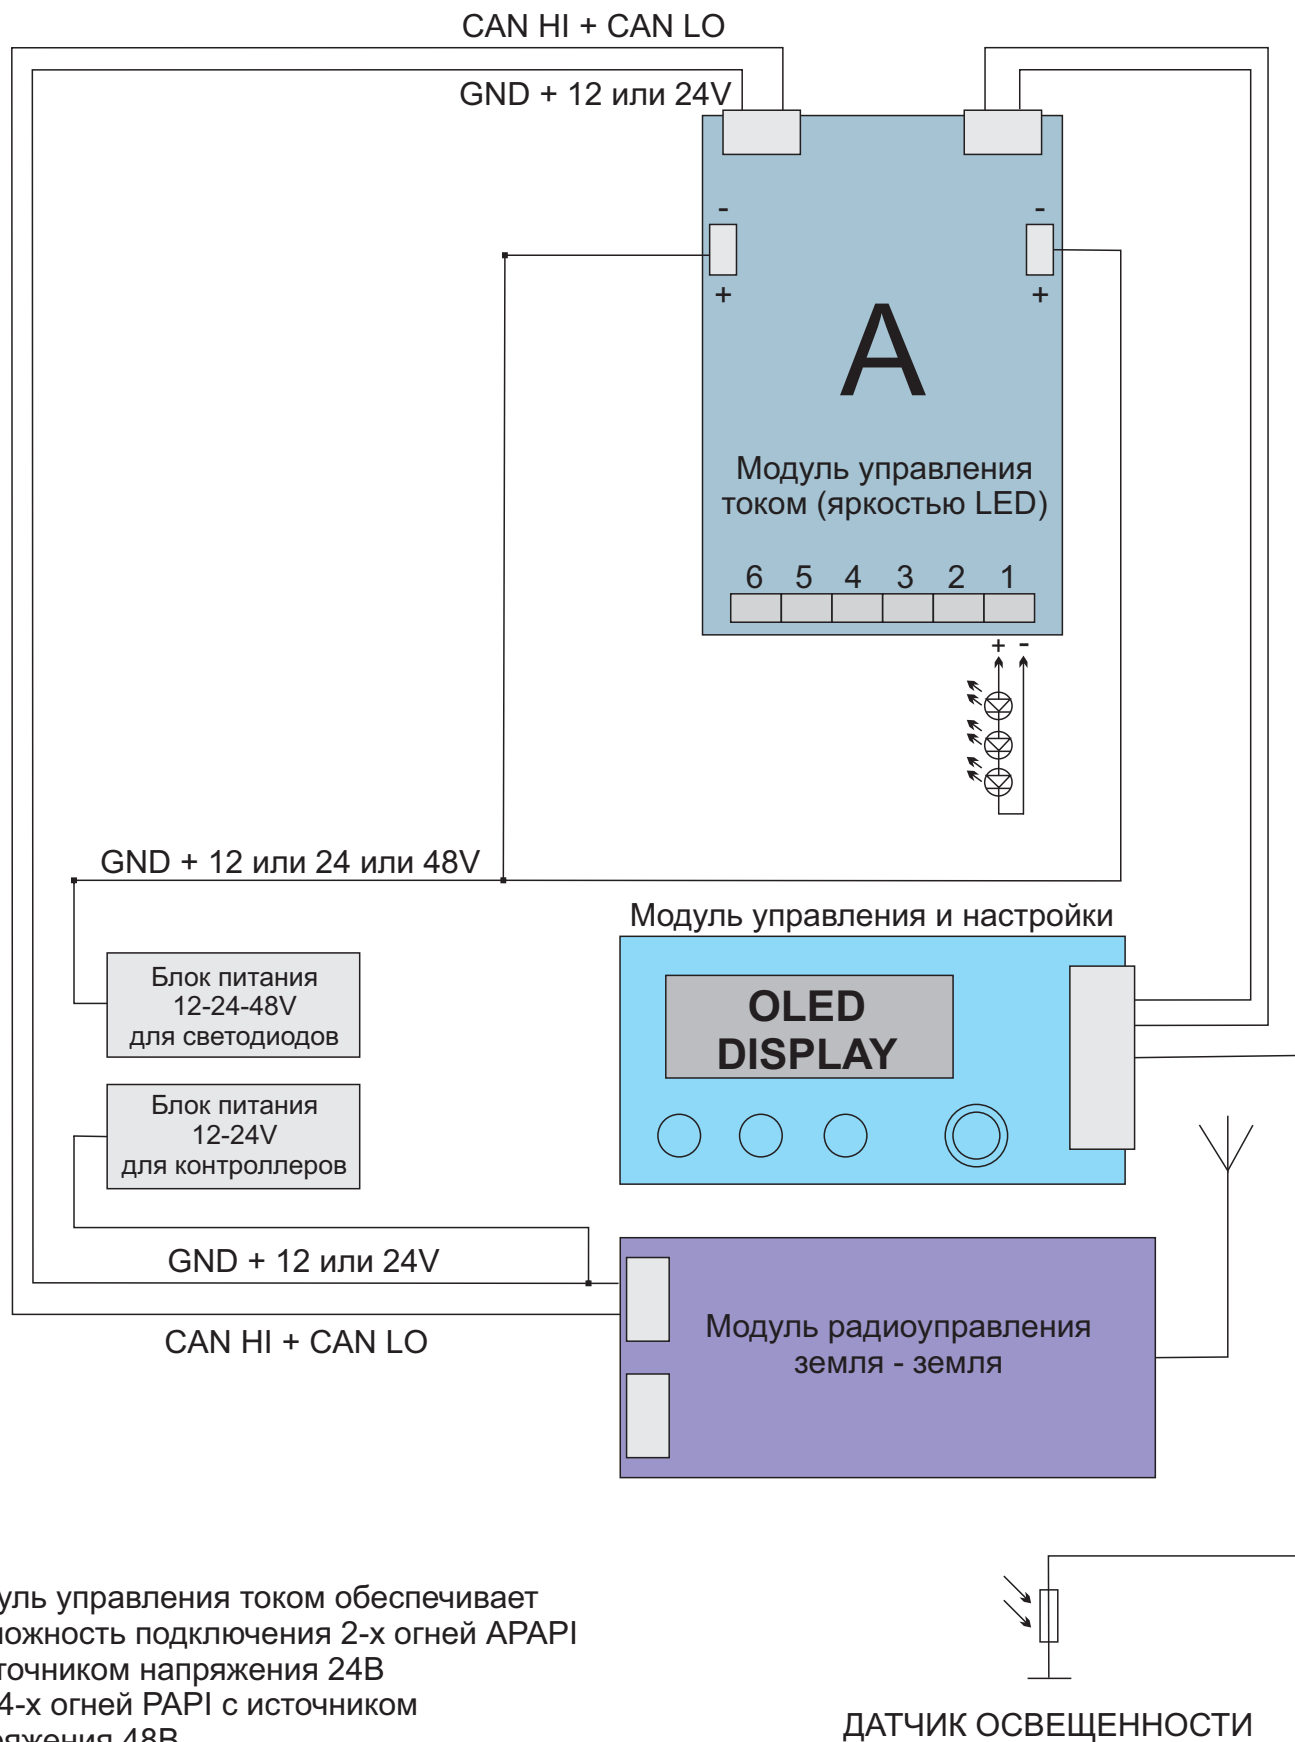

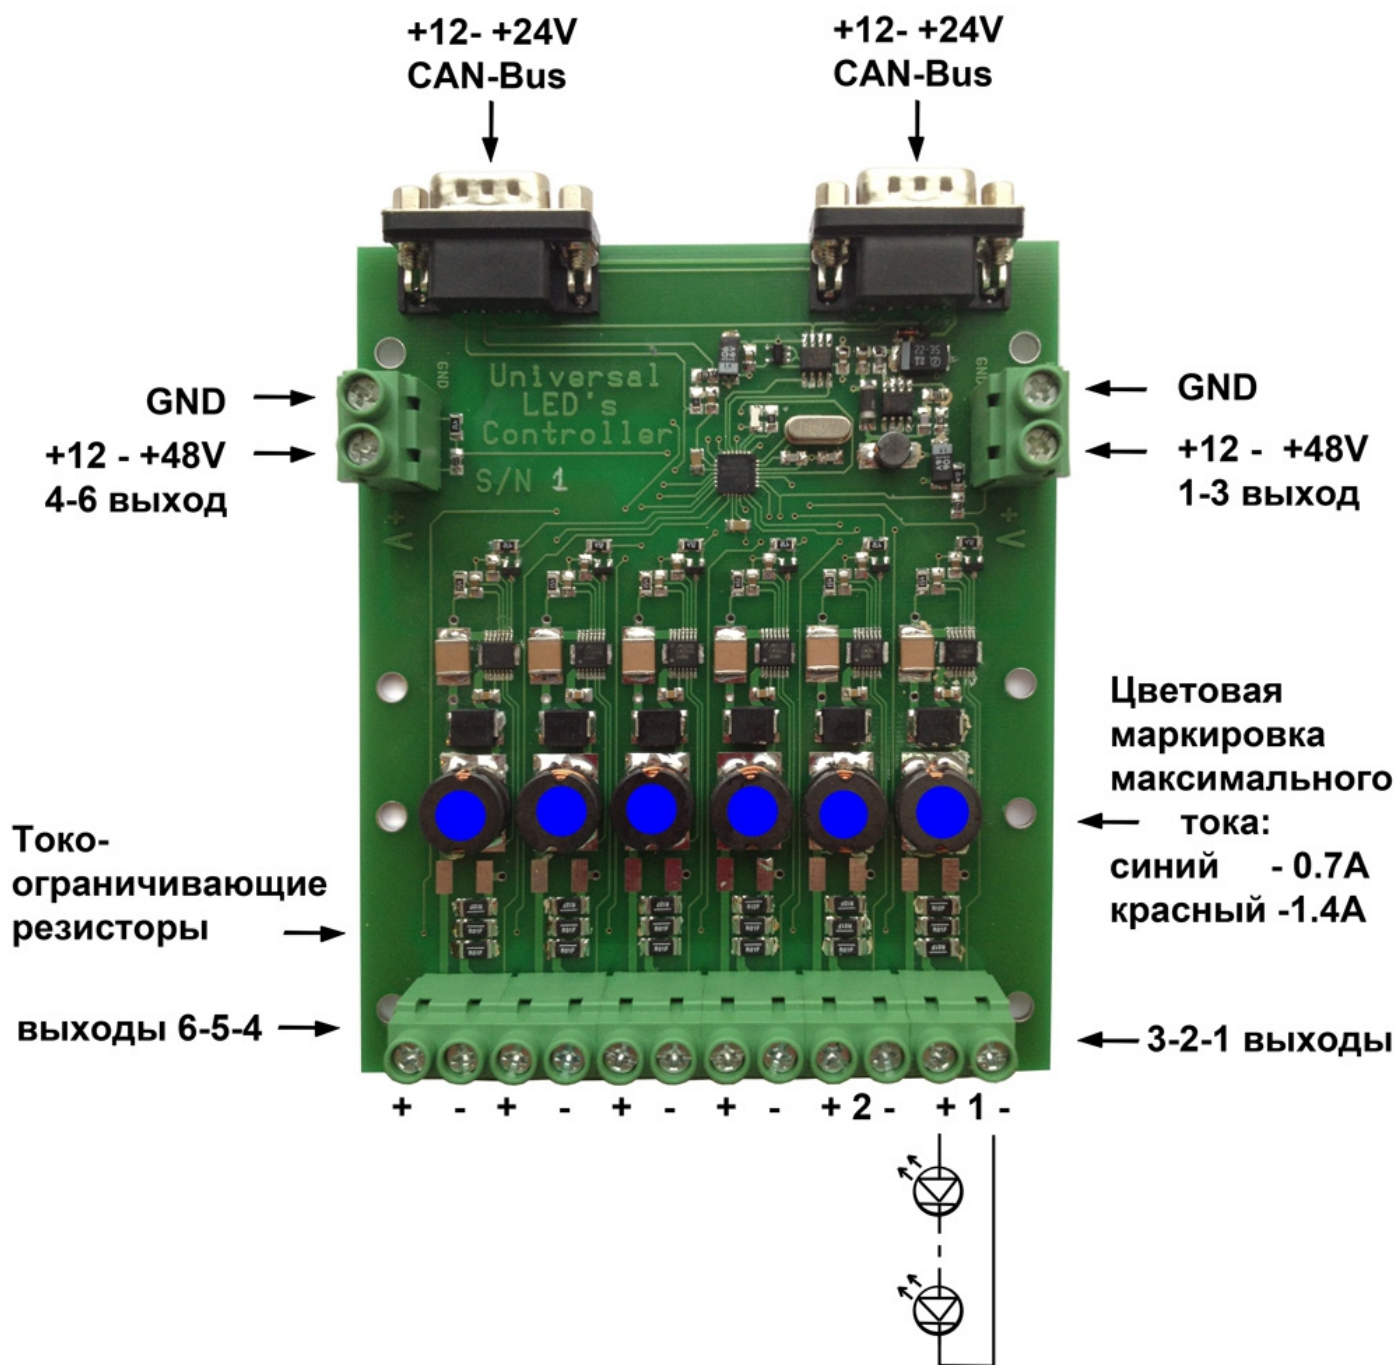

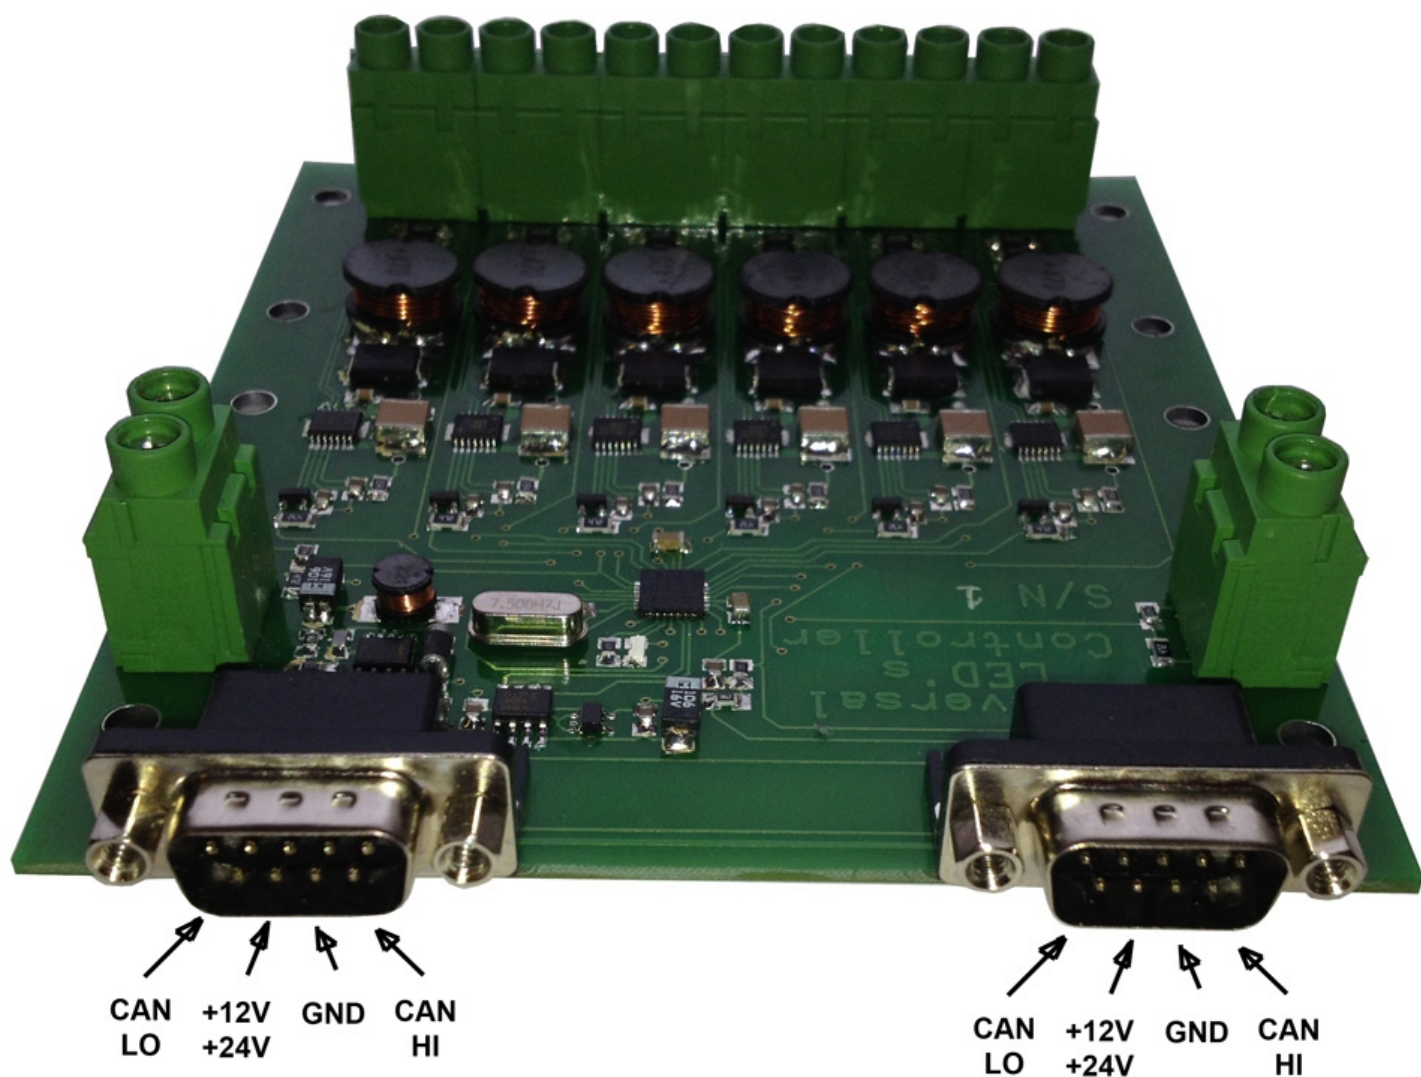

Питание контроллера и шина CAN-Bus
распаиваются на 4 нижних контакта разъема №№6-9 как показано на рисунке.
Верхние 5 контактов правого разъема использовать запрещается.
Правый разъем используется также для перепрограммирования устройства и
несанкционированное использование может привести к выходу устройства из строя.